
Reset Toner 1060 para impressora Brother DCP 1617NW

1º Passo: Retirar o toner da impressora;



2º Passo: Identificar o engrenagem presente no canto do toner;

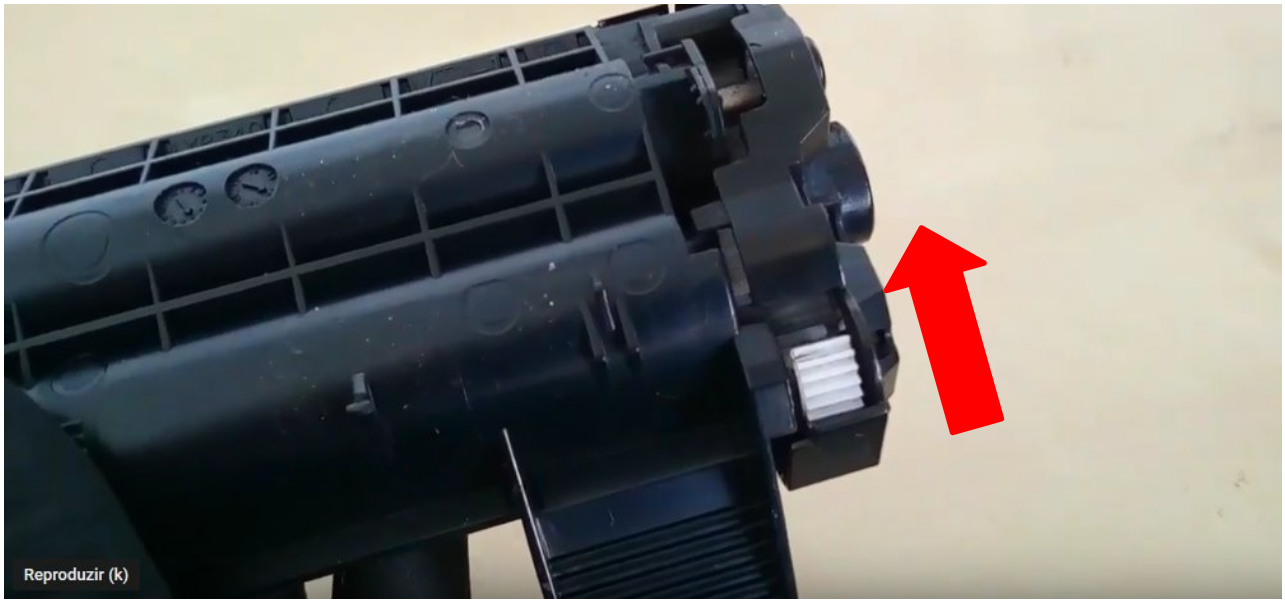

3º Passo: Com um pouco de força, empurrar o engrenagem até que preencha o vão;



Até que o resultado seja o seguinte:



Pronto, o toner está resetado e funcionará normalmente, assim que as impressões estiverem saindo com falhas ou fracas, entre em contato com o responsável pelo suprimento do seu setor.